

ボトキラー水和剤専用 自動ダクト内投入機

きつつき君[®] SA-200



仕 様

形 式 : SA - 200 日本製 (投入機型式 : SA - 200 制御盤型式 : AS-01)
電 源 : AC200V 50Hz : 110VA/60Hz : 90VA (暖房機に接続)
外形寸法・重量 : 制御盤 242H×142W×120D、約1.1kg
投入機 500H×285W×205D、約1.6kg
制 御 形 式 : 24時間タイマーによる電子制御、温風暖房機ファン連動型
設 定 範 囲 : 投入量 1日1台あたり0~30g (0.1g単位)
投入機2台付属
投入開始時刻 任意に設定可能
投入間隔 3~100秒

梱 包 内 容



①制御盤



②投入機 2 台



③暖房機と制御盤
接続用ケーブル



④取扱い説明書

特 長

- 農業散布の省力技術ボトキラー「ダクト内投入」専用の自動投入機です。
- これまで毎日手作業で実施していたダクト内投入を、自動化しました。
- 毎日の投入作業から開放されるとともに、投入忘れを防止できます。
- 1回の充填で数ヶ月の連続運転が可能です。
- 投入する時刻、投入量などを任意に設定できます。
- 投入量は0.1g単位で設定できるため、あらゆるハウス条件に合わせることが可能です。
- 温風暖房機ファンと連動して投入するため、ダクト内での薬剤の滞留や、飛び散りを防止します。


設置方法の動画

下記のHPアドレスから設置動画がご覧になれます。

<https://www.idss.co.jp/business/agri/product/microbe/ipm/kitsutsuki.html>

制御盤・投入機の設置例

- 制御盤は、暖房機付近に園芸用紐等で吊るすか、支柱や壁面に固定します。
制御盤ケースはプラスチック製のため、暖房機本体に直接取付けないで下さい。
- 投入機本体の先端部からくびれ部分までを、ダクトに開けた穴に入れてゴムバンド等でダクトをくびれ部分に固定します。
- 投入機は園芸用紐などを利用して、ハウス内のワイヤー等に吊り下げます。
- 投入機のケーブル端子は、制御盤の設定 1（出力 A）、設定 2（出力 A）に接続します。
- 暖房機と制御盤附属ケーブルを接続します。
- 薬剤補充口からボトキラー水和剤を補充して、キャップを締めます。
(投入機 1 台にボトキラー水和剤をおよそ 1000g 充填できます)
- 取り付けが完了したら、暖房機ブレーカーを ON にして制御盤に通電します。
- 通電後は、制御盤の液晶に条件設定画面が表示されますので、説明書の手順にしたがって条件を入力して下さい。
- 暖房機の機種、使用状況によっては「きつつき君」が設置できない場合があります。ご購入の際は、適合可否について取扱店または弊社までお問い合わせ下さい。

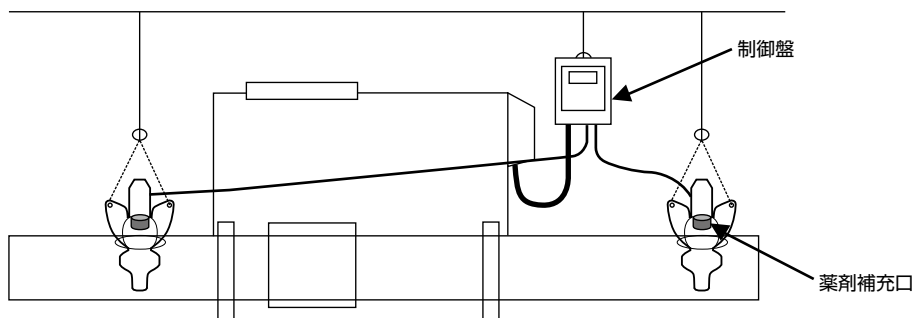

使用上の注意事項

- 制御盤、投入機は水のかからない位置に設置して下さい。
- ダクト内投入の使用法登録がある薬剤を使用して下さい。
- ハウス内の湿度等により濡れた薬剤は、正常に投入できないことがあります。

安全使用上の注意

- きつつき君はAC200V電源を使用しています。設置時は、暖房機ブレーカーを必ずOFFにする、濡れた手で作業しないなど感電には十分注意して下さい。
- ご使用になる前には、必ず付属の「取扱説明書」をよく読んで、正しくお使い下さい。
- 異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、速やかに購入店または弊社までご連絡下さい。